

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PENDINO FLESSIBILE SHTF 4 regolabile

Edizione 2014/05




Elementi che compongono il pendino flessibile:

- 2x Morsetti tipo SKTF 4
- 1x Cordino per pendino della sezione richiesta

Accessori per l'installazione del pendino flessibile FLURY tipo SHTF4:

- Chiave dinamometrica 25 Nm (dado 17 mm)
- Trancia fili
- Chiave ad anello 17 mm
- Attrezzo per la compressione esagonale (art. 413.590.691)
- Matrice per la compressione KZ 11 AF per cordino 10 mm² (art. 690.102.005)

- 1.** Comprimere il morsetto all'estremità del cordino con la matrice corrispondente. Comprimere il morsetto dall'interno all'esterno come mostrato nelle seguenti figure.

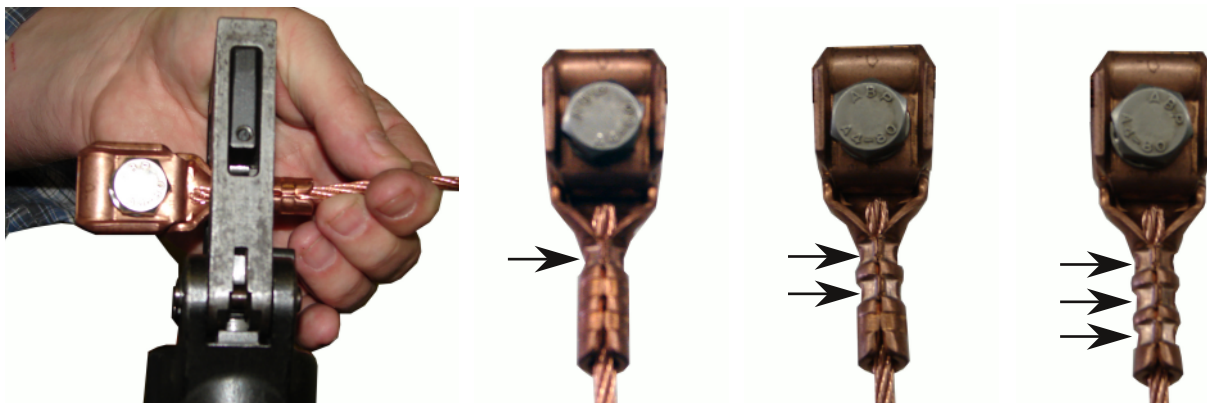

- 2.** Installare provvisoriamente il morsetto compresso alla fune portante.



- 3.** Fissare il morsetto alla fune portante. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica a 25 Nm.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PENDINO FLESSIBILE SHTF 4 regolabile

Edizione 2014/05


4. Installare provvisoriamente il secondo morsetto al filo di contatto esattamente sotto al morsetto installato sulla fune portante.



5. Sistemare il cordino per pendino all'altezza desiderata. Dopo aver allentato le viti, regolare il cordino in modo che il filo di contatto sia precisamente allineato alla catenaria.

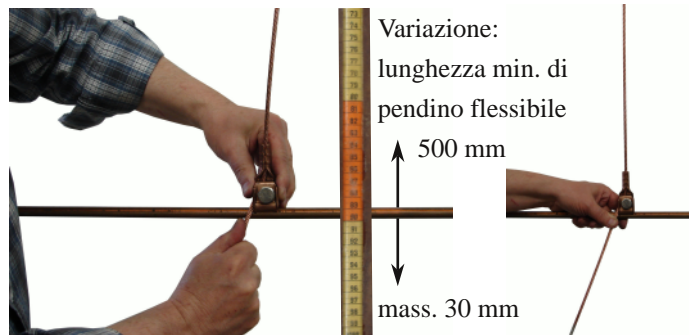

6. Fissare il morsetto definitivamente al filo di contatto. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica a 25 Nm.

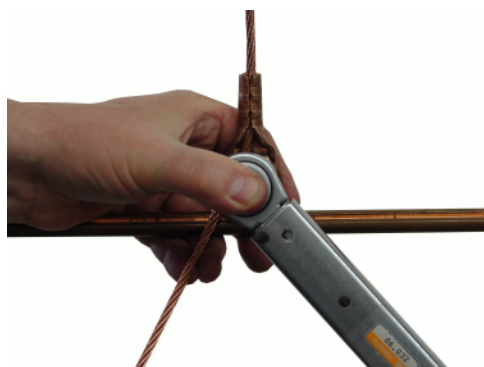

7. Comprimere come mostrato nella fig. 1.



8. Tagliare il cordino.



Attenzione! Pericolo di incidente in caso di mancata osservanza dei punti seguenti:

- Il cordino assicurato solo temporaneamente ai morsetti non può essere attraversato da corrente.
- Il montaggio temporaneo del pendino non è consentito, in quanto non è garantita la conducibilità elettrica.
- Il pendino deve essere installato solo da personale qualificato.

Arthur Flury AG declina ogni responsabilità per danni causati dalla non osservanza di queste istruzioni di montaggio.

